

[303_{v4}] Montaż podłogi Creation 30-40-55-70 na klej


WARUNKI	PODŁOŻA	AKCESORIA	MONTAŻ
---------	---------	-----------	--------

WARUNKI MONTAŻU

RÓWNOŚĆ PODŁOŻA	Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu: < 5 mm / łata 2 m długości oraz < 1 mm / łata 20 cm długości	Podłoże płaskie, czyste, solidne, suche i zwarte.
PRZECHOWYWANIE	Minimum 24 godziny przed montażem.	Przechowywać podłogę w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana.
TEMPERATURA MONTAŻU	+ 15°C < T < + 26°C	Optymalna: 20°C.
BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO SŁONECZNE (NASŁONECZNIONY OBSZAR PRZY OKNAH WYKUSZOWYCH, ŚWIETLIKACH, ŚWIETLIKACH KOPUŁKOWYCH ITP.)	Temperatura podłogi < 60°C	Wykładzinę można układać pod warunkiem, że temperatura otoczenia jest kontrolowana. Aby podłoga nie nagrzewała się do temperatury przekraczającej 60°C, należy zabezpieczyć ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, np. za pomocą rolet lub zasłon okiennych lub tym podobnych rozwiązań. W przeciwnym razie należy przytwierdzić podłogę za pomocą odpowiedniego kleju. (Należy skonsultować się z producentem kleju.)
ODDANIE DO UŻYTKU	Ruch pieszy – po 48 godz. Meblowanie – po 72 godz.	Jeżeli wykładzinę zainstalowano na ogrzewaniu podłogowym, wolno je włączyć 7 dni po zakończeniu montażu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA


TEMPERATURA UŻYTKOWANIA	Dopuszczalny zakres temperatur po montażu: 20°C	tj. +10°C – +30°C
OBCIĄŻENIE STATYCZNE	< 30 kg/ cm ² i < 200 kg/punkt podparcia	Nie wolno zakładać końcówek gumowych na nóżki mebli. Należy używać podkładek płaskich (nie stożkowych/ściętych) bez faktury, które nadają się do podłóg PVC. Nóżki mebli należy zabezpieczyć podkładkami.
KRZESŁA/FOTELE NA KÓLKACH	Dopuszcza się kółka nadające się do podłóg PVC wg normy EN 12529	Zaleca się maty ochronne pod fotelami, krzesłami oraz fotelami na kółkach.

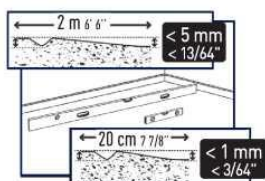



RÓWNOŚĆ PODŁOŻA




PRZECHOWYWANIE

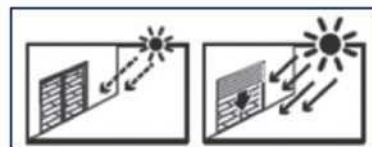

BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO SŁONECZNE

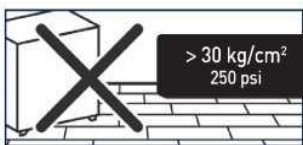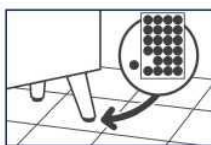

OBCIĄŻENIE STATYCZNE

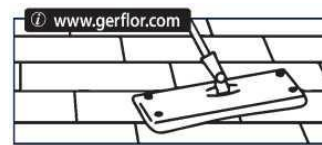


KONSERWACJA

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2022-09-26. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

Gerflor

[303_{v4}] Montaż podłogi Creation 30-40-55-70 na klej

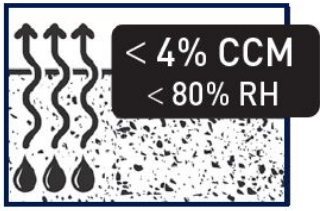WARUNKI	PODŁOŻA	AKCESORIA	MONTAŻ
PODŁOŻE		WARUNKI	
		Wymagania wobec montażu podłogi	
Podłogi betonowe, w tym malowane, wylewki samopoziomujące, jastrychy cementowe i jastrychy anhydrytowe		✓	Wilgotność zgodna z odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania i zawsze < 4% (80% wilgotności względnej) dla podłoża cementowego i < 0,5% dla podłoża anhydrytowego (obowiązują najbardziej rygorystyczne przepisy). - W razie potrzeby przygotować podłoże - Nałożyć masę wygładzającą, aby wyeliminować wszelkie nierówności.  Zalecenia techniczne Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy: https://www.posadzkarze.com.pl/files/Informacje_Techniczne_pdf/156918541/lib/IT_2_2_2018_Uk%C5%82adanie_wyk%C5%82adzin_PVC_w_p%C5%82ytkach_(tj._LVT,_VCT)_zaktualizowana_06_2023.pdf
Płytki ceramiczne	✓	Po wyrównaniu odpowiednią masą wyrównawczą.	
Kompaktowe podłogi z PVC montowane na klej	✗	Montaż niezalecany	
Podłoga PVC z podkładem piankowym montowana na klej	✗	Montaż niezalecany.	
Wykładziny podłogowe / wykładziny PVC na podkładzie tekstylnym	✗	Montaż niedozwolony.	
Płytki winylowo-azbestowe	✗	Montaż niedozwolony.	
Podkład dźwiękochłonny	!	Dopuszcza się wyłącznie Gerflor Smart Fix 16 dB dla wykładzin z kolekcji Creation 30 Design, Creation 40 Trend oraz Creation 55. Patrz stosowna instrukcja montażu.	
Parkiety klejone / posadzki z laminatu / parkiet pływający lub panele drewnopochodne	✗	Montaż zabroniony (usunąć starą podłogę w całości).	
Płyty OSB	!	Nałożyć masę wyrównującą wzmocnioną włóknami po usunięciu wszelkich nierówności i połączeń między panelami. połączeń między panelami.	
Podłogi drewniane z paneli lub desek na legarach	!	Nałożyć masę wyrównującą wzmocnioną włóknami po usunięciu wszelkich nierówności i połączeń między panelami. połączeń między panelami..	
Parkiet mocowany do legarów z wentylacją pod spodem	✗	Usunąć ewentualne wady podłoża (nierówności, otwarte połączenia między deskami...). następnie nałożyć masę wyrównującą wzmocnioną włóknami (bezpośrednio lub na deskach podłogowych).	
Rewersyjne ogrzewanie podłogowe	✓	Montaż dopuszczalny. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć 48 godzin przed montażem.	
Ogrzewanie podłogowe z obiegiem gorącej wody – temperatura maks. 28°C	✓	Montaż dopuszczalny. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć 48 godzin przed montażem.	

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2022-09-26. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

Gerflor

[303_{v4}] Montaż podłogi Creation 30-40-55-70 na klej

WARUNKI

PODŁOŻA

AKCESORIA

MONTAŻ

Promiennikowe elektryczne ogrzewanie podłogowe



Montaż dopuszczalny.
Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć 48 godzin przed montażem.

Sposób przygotowania podłoża musi odpowiadać obowiązującym normom technicznym w kraju montażu.

Informacje o charakterystyce użytkowej i przeznaczeniu wyrobu podano w jego karcie technicznej, dostępnej na stronie: www.gerflor.pl

NARZĘDZIA

Nóż z ostrzem hakowym lub trapezowym – miara taśmowa – liniał krawędziowy metalowy – korkowa płytka dociskowa – walec dociskowy 50 kg, nożyce ukosowe — nr kat. ROMUS: 93401

KLEJE DO MONTAŻU W MIEJSCACH BEZPOŚREDNIO NASŁONECZNIONYCH

Patrz zalecenia producenta kleju.

PODKŁAD DŹWIĘKOCHŁONNY

Gerflor Smart Fix 16dB – patrz instrukcja montażu [303A]

WYKOŃCZENIA

Listwy przypodłogowe Design – nr kat. 6086 / Listwy przypodłogowe - MDF – nr kat.: 5947 - patrz instrukcja montażu [504A] oraz [504B].
Progi/Rampy/Dylatacje - lista nr ref 0647

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2022-09-26. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

[303_{v4}] Montaż podłogi Creation 30-40-55-70 na klej

WARUNKI

PODŁOŻA

AKCESORIA

MONTAŻ



Należy dokładnie sprawdzić całą wykładzinę pod kątem widocznych wad przed rozpoczęciem jej montażu. Układać wykładzinę z tej samej partii produkcyjnej. Jeśli stwierdzono widoczne wady wyrobu, należy poinformować o nich firmę GERFLOR, odstąpić od montażu i oczekiwać na sposób rozstrzygnięcia problemu przez producenta.

KLEJENIE PODŁOŻA

- Należy układać w tym samym pomieszczeniu płytki (deski) wyrobu z tej samej partii produkcyjnej.
- Płytki (deski) należy układać w kierunku padania światła lub kierunku ruchu pieszego.
- Deski/płytki są montowane metodą jednostronnego klejenia przy użyciu kleju odpowiedniego do płytek i desek PVC zalecanego przez producentów kleju i nakładanego szpachelką o drobnych zębach (zwykle A2, specyfikacja TKB) zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
- Dokładnie przestrzegać instrukcji wydanej przez producenta kleju.
- W zależności od rodzaju i stanu podłoża konieczne może być zagruntowanie – postąpić wedle informacji od producenta kleju.
- Przestrzegać czasu wiązania kleju. Zależy on od temperatury i warunków klimatycznych panujących w pomieszczeniu, porowatości podłoża i zalecanej wielkości pokrycia klejem.
- Usuwać nadmiar kleju od razu podczas klejenia.

	BOSTIK	MANG	SADER	CEGECOL	MAPEI	HB FULLER	UZIN	F BALL
KLEJ AKRYLOWY DO LVT	STIX A800	TECHNIMANG	SADERTECH V8	CEGE 100 DUROCOLL	ULTRABOND ECO 4LVT	TEC™ 540	KE 66 KE 62	F 46
MIEJSCA NASŁONECZNIONE LUB GDZIE WYSTĘPUJĄ ZNACZĄCE WAHANIA TEMPERATURY (POD OKNAMI WYKUSZOWYMI, ŚWIETLIKAMI, NAŚWIETLAMI ITD.)	STIX P956*			SOL UR*	Adesilex G 20*	TEC™ 147*	KE68: Jednoskładnikowy hybrydowy klej akrylowy	F 49 Hybrydowy klej akrylowy (PSA – przylepcowy)

* PU 2-składnikowy

Informacje o innych klejach można uzyskać od ich producentów.

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2022-09-26. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

Gerflor

[303_{v4}] Montaż podłogi Creation 30-40-55-70 na klej

WARUNKI

PODŁOŻA


AKCESORIA

MONTAŻ

MONTAŻ PŁYTEK (DESEK)


• Kwadratowe (MINERAL)

- Układać płytki jednocześnie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, na planie trójkąta, wg linii wytyczonych na podłożu.
- Krawędzie spoin poszczególnych płytek muszą być równe.
- Płytki można układać pod kątem 90° losowo lub w jednym kierunku.

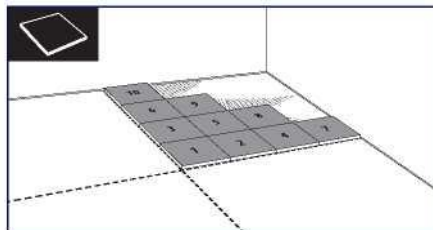



• Prostokątne

- Płytki prostokątne układa się „na mijankę” (równą połowie długości płytki) wg linii wytyczonych na podłożu.
- Krawędzie spoin poszczególnych płytek muszą być równe.

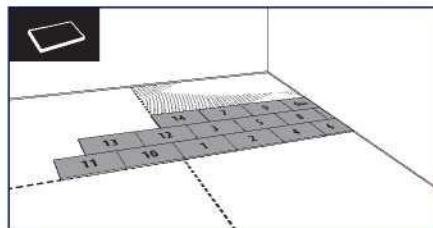

• Deski podłogowe

- Należy podzielić powierzchnię podłogi w pomieszczeniu na pół jedną linią biegnącą prostopadle do światła głównego wejścia.
- Ułożyć pierwszą deskę, kolejne kłaść według wytyczonych linii „na mijankę” w każdym rzędzie równą 1/3 długości deski (patrz schemat).

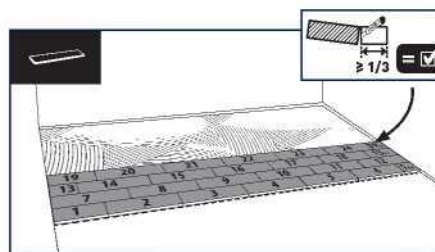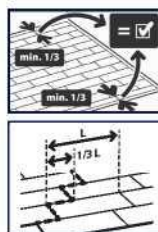


- Elementy przy krawędzi przykrywanej powierzchni docina się metodą „od przyłożonej deski z odsadzeniem”.



• Wygładzanie podłogi wykonuje się dwuetapowo:

- ręcznie, za pomocą korkowej płytki dociskowej
- następnie za pomocą walca dociskowego aż do uzyskania jednolitej, równej płaszczyzny.

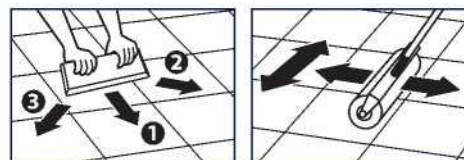

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2022-09-26. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

Gerflor