

Omnisports Training – Speed & Compact

MONTAŻ KLEJONY BEZ LUMAFLEX DUO

Instrukcja instalacji

2019

WARUNKI SKŁADOWANIA


Rolki Omnisport mają być przechowywane w poziomie, na płaskiej, suchej i równej powierzchni. Nie można ich układać jedna na drugiej.



Układanie rolek (dla różnych rodzajów montażu)

- Minimalna temperatura w pomieszczeniu 15°C.
- Wyznacz centralną linię sali na podłożu.
- Ułóż pierwsze rolki na tej linii, zgodnie z numerami rozłożenia
- Zaczynij od środka linii centralnej, pozycjonuj bryty w kierunku bocznym sali.
- Rozwijaj w naprzemiennych kierunkach (oprócz wzorów drewna), układając arkusze krawędź przy krawędzi.
- Przed przyklejaniem brytów zostaw Omnisport rozwinięty na co najmniej 24 godziny. W tym czasie temperatura na sali powinna się utrzymywać w zakresie wskazanym powyżej. Współczynnik wilgotności względnej powietrza powinien utrzymywać się między 40 a 60%, co oznacza, że wentylacja lub ogrzewanie zimą muszą być cały czas włączone.

Jak już wiesz, instalacja może być układana na dwa różne sposoby, w stronę poprzeczną lub wzdłużną. Zwykłe kolorowe Omnisports należy rozwijać zgodnie z poniższym rysunkiem. Drewniany wzór można rozwijać w tym samym kierunku:

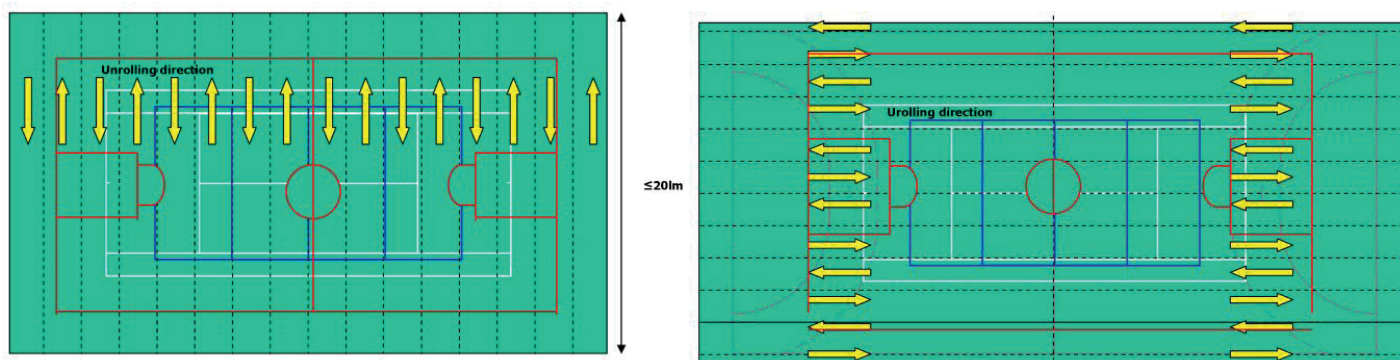

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub wyjaśnień należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania dalszych informacji.

Instalacja klejona

Podłoże musi być czyste, suche, gładkie, bez pęknięć, twarde i nie pokryte niczym, co mogłoby utrudnić właściwe klejenie. Ostrożnie przełóż arkusze do połowy w pierwszej części sali. Staraj się nie przesuwając arkuszy po ułożeniu. Nałóż klej na odkrytą połowę podłoża, zaczynając od pasm środkowych do zewnątrz. Przyklejaj dwa lub trzy arkusze naraz.


Nakładaj klej na podłoże równymi warstwami. Aby klej dobrze przyległ do spodu nawierzchni, nie smaruj nim zbyt dużych powierzchni naraz. W przypadku podłoża o standardowej chłonności, zużycie kleju wynosi około 300 g/m², nakładanego za pomocą szpachli zębatej A2.

Nałóż wykładzinę po upłynięciu czasu wyznaczonego przez producenta kleju. Następnie za pomocą 50 kg wałka należy wyeliminować pęcherze powietrza, które mogły powstać między podłożem a nawierzchnią.

Ważne: Używaj tylko klejów zalecanych do tego typu wykładzin. Tarkett posiada listę rekomendowanych klejów, aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.

Frezowanie

Czynność tę należy wykonać przy użyciu elektronarzędzia z ostrzem w kształcie litery „U” zgodnie z opisem, dla sznura spawalniczego o średnicy 5 mm szerokość frezu musi wynosić 4,3 mm. Maksymalna głębokość musi wynosić 2 mm dla Omnisports Speed & Training i 2/3 grubości dla Omnisports Compact.

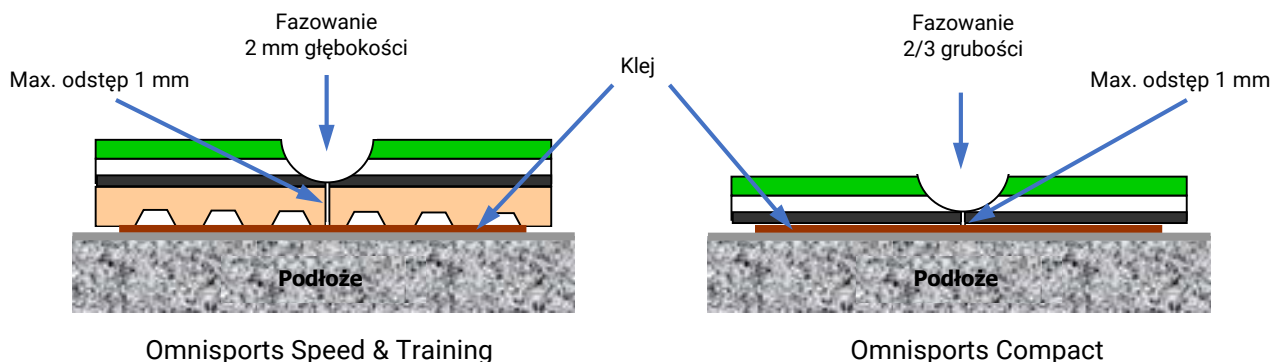

Maszyna frezująca


Spawanie

Do tej czynności zalecamy automatyczny wózek spawalniczy, który wykonuje bardziej regularne i profesjonalne spojenia.

Przed spawaniem Omnisport, najpierw przeprowadź próbę na kawałku produktu, aby sprawdzić, czy temperatura i prędkość dają dobre warunki spawania.



Przycinanie sznura spawalniczego

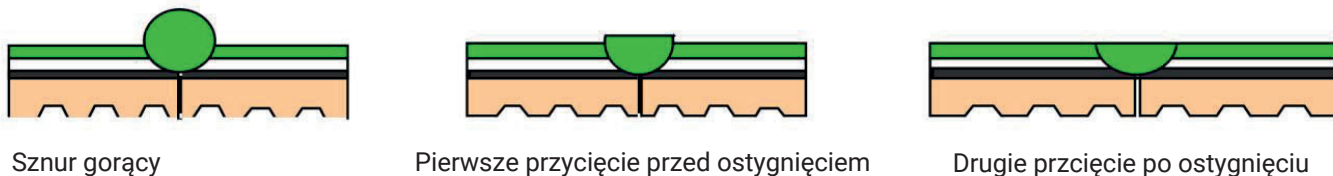

Sznur gorący

Pierwsze przycięcie przed ostygnięciem

Drugie przycięcie po ostygnięciu

Narzędzia do przycinania: nóż "halabrada" lub "mozart".

Malowanie Linii boisk

1 Trwałe oznaczenia:

Kipp – Indoor paint 2K

Conipur 45 – BASF AG

Przestrzegaj zaleceń producenta. Do malowania linii boisk może być również użyta każda farba poliuretanowa, w razie wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarektt.

2 Tymczasowe oznaczenia:

Producent taśm3M – oznaczenie 471 - 5cm

Przestrzegaj zaleceń producenta.



W razie jakichkolwiek wątpliwości lub wyjaśnień należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania dalszych informacji.