

Wykładziny ściennie

Aquarelle (heterogeniczne)

Wallgard (homogeniczne)

Protectwall (homogeniczne)

Instrukcja instalacji

Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami producenta i ściśle ich przestrzegaj. Stosuj jeśli to możliwe ten sam numer partii produkcyjnej dla całej powierzchni aby minimalizować ryzyko różnych odcieni danego koloru.

Zaleca się również, aby produkt był instalowany w/g kolejności produkcji rolek. Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach wewnątrz budynku. Pozwól, aby produkt zaaklimatyzował się przed położeniem o po przecięciu zrelaksował.

Używaj klejów i gruntów dedykowanych do wykładzin ściennych. Zawsze stosuj się do instrukcji producenta kleju.



Zwracamy uwagę na stosowanie klejów gwarantujących sztywną spoinę aby w przypadku cienkich wykładzin ściennych nie posiadających warstwy stabilizującej wykluczyć naturalną pracę wykładziny.

- Pomimo tego, że firma Tarkett rekomenduje wielu producentów kleju, mas wyrównujących, to nie daje gwarancji na wymienione produkty.
- Firma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności za żaden z wymienionych produktów, który nie spełni swojej funkcji w połączeniu z produktami firmy Tarkett.
- Odpowiedzialność za dobór systemu przygotowania podłoża oraz klejenia spoczywa na producencie wybranych środków.
- Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Tarkett, jeśli nie jesteś pewien którejkolwiek części przeprowadzenia instalacji lub instrukcji.
- W systemie Tarkett Wetroom Concept konieczne jest zainstalowanie wykładziny ściennej z zakładką ok. 3 cm na wykładzinę podłogową.

Podłoże

Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać żadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci.

Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne z aktualnymi standardami obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność podłoża powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testów zgodnych z niniejszymi standardami.

Warunki wymagane przy montażu

Ważne jest, aby rolki były przechowywane pionowo w pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze podłoża wynoszącej 15°C i powietrza 18°C. Optymalna względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%.

- Przycięte bryty należy relaksować kolejne 24 godziny przed instalacją.
- Zalecana temperatura użytkowania powinna być utrzymana przez cały czas montażu oraz w późniejszym okresie użytkowania
- Łączenia krawędzi wykładzin mogą być wykonane poprzez instalację brytów wykładziny na zakładkę lub w przypadku krawędzi fabrycznych „na styk” pod warunkiem zachowania prawidłowej odległości pomiędzy brytami.
- W przypadku instalacji na zakładkę należy dociąć wykładzinę poprzez zaznaczenie dolnej krawędzi traserem lub prowadząc nóż z ostrzem hakowym po krawędzi dolnej wykładziny.



Nie wolno przecinać dwóch warstw wykładziny jednocześnie, gdyż może to spowodować uszkodzenie ściany.

- Prawidłowy odstęp (max. 0,5 mm) pomiędzy brytami gwarantuje prawidłowe wykonanie frezowania oraz mocną spoinę.
- Podczas instalacji wykładzin ściennych szczególnie w narożnikach wewnętrznych prosimy o nie przegrzewanie jej gdyż może to doprowadzić do jej skurczenia po ochłodzeniu a przed związaniem kleju.

Gruntowanie, przygotowanie ścian



Konieczne jest dokładne zagruntowanie oraz przygotowanie powierzchni ścian zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

Klejenie

Do wstępnej aplikacji kleju można użyć wałka i skorygować jego nadmiar w przypadku Aquarelle szpательką A4 (150 g/m²), a w przypadku Wallgard szpательką A1 (250 g/m²). Używamy kleju akrylowego, dyspersyjnego gwarantującego mocną, sztywną spoinę. Stosować się do zaleceń producenta kleju.

Układanie w poziomie

- Gdy w pomieszczeniu nie ma zbyt dużo rogów wewnętrznych i zewnętrznych możliwe jest ułożenie w poziomie z jednego brytu. Narożniki powinny być idealnie proste, gdyż będzie to miało ogromny wpływ na równe ułożenia materiału.
- Zaczynamy instalację od środka pomieszczenia mając obustronnie zrolowaną wykładzinę, którą rozwijamy na dwie strony.
- W rogach zewnętrznych należy kleić kontaktowo nanosząc odpowiednio klej na ścianie i na wykładzinie po 5 cm od krawędzi rogu.

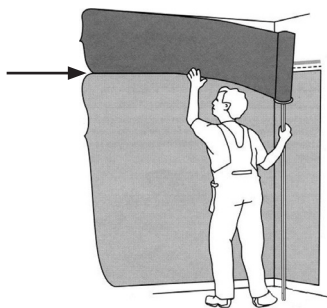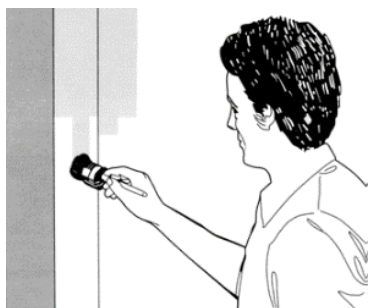


- W wypadku instalacji poziomej na całej wysokości ściany należy zastosować dodatkową opaskę „border” która zachodzi minimum 3 cm na wykładzinę ścienną.
- Po przyklejeniu należy wycisnąć powietrze spod wykładziny pacą korkową lub plastikową (nie ostrą).

Gruntowanie, przygotowanie ścian


Do frezowania i spawania należy przystąpić po min. 24 h od instalacji. Polecamy frezarki ręczne wózkowe lub dedykowane do ścian frezy ręczne. Odstęp między brytami nie powinien być większy niż 0,5 mm. Frezowanie krawędzi powinno być na min. 2/3 grubości wykładziny.



Prawidłowe wyfrezowanie dwóch krawędzi jest kluczowe w osiągnięciu mocnej spoiny.

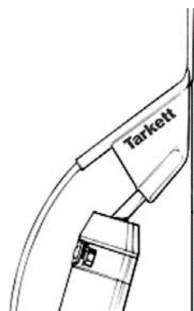

Spawaj wyłącznie dyszą dedykowaną do wykładzin ściennych

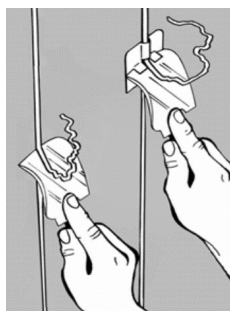

Spawanie

Spawanie odbywa się specjalną trójkątną końcówką w temperaturze ok. 3500C,



Wykonaj zawsze próbne spawanie na kawałku materiału.

Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie wylotu ciepłego powietrza aby równomiernie nagrząć krawędzie wykładziny.

Przycinanie sznura

Przycinanie sznura odbywa się tradycyjną halebardą albo Mozartem. Zawsze w dwóch fazach by sznur nie uległ zapadnięciu. Pierwsza faza z podkładką, druga bez.

Pierwsze czyszczenie wykładziny ściennej

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie. Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone ściany przetrzyj wilgotną szmatką aby usunąć brud i kurz pozostały po budowie.

Wpływ lamp UV na wykładzinę

W przypadku stosowania lamp wirusobójczych i bakteriobójczych bezpośredniego działania, emitujących promieniowanie UV (w tym UV-C) należy pamiętać, że długotrwałe bezpośrednie naświetlanie promieniowaniem UV-C, może doprowadzić do odbarwienia i zdegradowania się nawierzchni wykładziny. Wskazane jest sprawdzenie instrukcji użytkowania lub skontaktowanie się z dostawcą/producentem lampy w celu uzyskania odpowiednich informacji o wpływie emitowanego promieniowania na materiały.

Warunki użytkowania

Rekomendowane warunki użytkowania powinny odpowiadać wymaganiom, które należy spełnić na etapie aklimatyzacji i montażu wykładziny. Szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę pomieszczenia, minimalną temperaturę podłoża oraz wilgotność względną powietrza.

Mycie powierzchni zgodnie z zaleceniami za pomocą środków z neutralnym pH dedykowanych do wykładzin PCV.