

Primo SD

HOMOGENICZNE WYKŁADZINY WINYLOWE


Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłóg w pomieszczeniach zmierzają do eliminowania zabiegów czyszczenia na mokro i zastąpieniem ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo łatwiejsza i bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne – zminimalizowany. Do czyszczenia zużywa się mniej środków chemicznych (lub eliminuje je całkowicie) oraz mniej wody.

W ten sposób procedury czyszczenia dają lepsze wyniki o stałej jakości. Wykładziny iQ firmy Tarkett mają warstwę użytkową wzmocnioną poliuretanem (PUR) oraz unikalną konstrukcję umożliwiającą pełną renowację bez użycia środków chemicznych przez cały okres eksploatacji podłogi.

Czyszczenie wstępne

- Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem doczasu ukończenia prac budowlanych. Usuwanie taśmy: ostrożnie pociągnij taśmę do tyłu, a nie prosto do góry od podłogi.
- Przed rozpoczęciem użytkowania podłogi zaleca się przeprowadzenie czyszczenia wstępnego. Lekko zabrudzone podłogi: Odkurz, zamieć lub przemyj wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz. Do czyszczenia dużych powierzchni zalecamy użycie maszyn czyszczących z białym lub żółtym padem. Do usuwania pyłu z prac budowlanych zastosuj detergent o niskim pH (3-5).

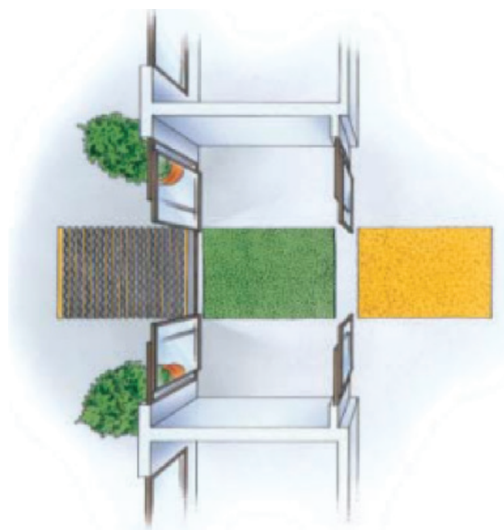

Zapobieganie zabrudzeniom

- Użyj odpowiednio dobranych mat wejściowych, aby usunąć brud już w strefie wejściowej. Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. 90% z nich można usunąć, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania w zakresie konserwacji wykładziny.

Wejście powinno składać się z trzech stref:

- Strefa pierwsza (pod dachem, całkowicie chroniona przed warunkami pogodowymi) służy do wstępnego usuwania największych zabrudzeń.
- Druga strefa służy do osuszania bródu z wilgoci.
- W strefie trzeciej (za drzwiami) powinna znajdować się tekstylna, luźno ułożona zmywalna wycieraczka do zbierania resztek wilgoci i brudu z butów. Cała strefa wejściowa powinna być na tyle duża, aby można w niej było wykonać 8 kroków.

Czyszczenie



- **Czyszczenie codzienne:** Usuwanie zabrudzeń za pomocą suchego lub mokrego mopa.



- **Czyszczenie maszynowe:** Aby osiągnąć najlepsze rezultaty należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszczącej. Wybór pada czyszczącego i szczotki należy skonsultować z dostawcą systemu konserwacji i czyszczenia

- **Środki czyszczące:** Używaj neutralnych detergentów do podłóg. Pomieszczenia mokre mogą wymagać okazjonalnego czyszczenia środkami czyszczącymi o pH od 3 do 5 w celu usunięcia pozostałości mydła.

Ostrzeżenie! Zawsze przestrzegaj dawki wskazanej w instrukcji.

Usuwanie plam



- Plamy należy usunąć natychmiast. Używaj białych lub czerwonych nylonowych padów lub twardej szczotki. Zwilż je spirytusem metylowym, spirytusem do czyszczenia lub neutralnym detergentem. Przetrzyj dodatkowo czystą wodą.

Konserwacja



- **Polerowanie/czyszczenie natryskowe** to skuteczne metody odnawiania zużytej powierzchni. W takim przypadku zwiększonego zużycia zalecane jest użycie tak zwanych prądoprzewodzących systemów polerskich, które mogą być stosowane w zależności od panujących warunków.
- **WAŻNE!** Nałożenie jakiegokolwiek powłoki zmienia właściwości przewodzące podłogi, dlatego też istotne jest dokładne przestrzeganie instrukcji producenta środków chemicznych, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z producentem.

W obszarach o dużym obciążeniem ruchem, może występować konieczność ponownego zabezpieczenia powłokami. Jeżeli podczas odnawiania powierzchni stosowane są jakiegokolwiek środki, należy upewnić się że są one dedykowane do podłóg przewodzących. Należy skontaktować się z dostawcą systemu konserwacji w celu doboru odpowiedniej powłoki.



- **Silne zużycie i zanieczyszczenia** w Duże zużycie i zabrudzenia wymagają czyszczenia maszynowego: Rozprowadź na podłodze roztwór myjący (dość mocny środek czyszczący, pH 10-11, dodany do wody) i pozostaw przez 5-10 minut. Umyj podłogę za pomocą maszyny czyszczącej i czerwonego pada. Odkurz natychmiast brudną wodę. Wypłucz czystą wodą. Zostaw podłogę do wyschnięcia..

Lampy UV

- W przypadku stosowania lamp wirusobójczych i bakterioobójczych bezpośredniego działania, emitujących promieniowanie UV (w tym UV-C) należy pamiętać, że długotrwałe bezpośrednie naświetlanie promieniowaniem UV-C, może doprowadzić do odbarwienia i zdegradowania się nawierzchni podłogi. Wskazane jest sprawdzenie instrukcji użytkowania lub skontaktowanie się z dostawcą/producentem lampy w celu uzyskania odpowiednich informacji o wpływie emitowanego promieniowania na materiały.

Porady ogólne

- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładzinę.
- Natychmiast wytrzyj rozlany olej, ponieważ może on uszkodzić powierzchnię.
- Kółka krzeseł i nóżki mebli wykonane z czarnej gumy mogą przebarwiać wykładzinę.
- Wszystkie nóżki krzeseł powinny być zabezpieczone podkładkami.
- Pamiętaj, że podłogi w jasnych barwach wymagają częstszego czyszczenia.
- Jeżeli podczas odnawiania powierzchni stosowane są jakiegokolwiek środki, należy upewnić się że są one dedykowane do podłóg przewodzących.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tarkett.