

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

2019

Acczent Essential 70, Acczent Excellence 80, Acczent Platinum 100, Tapiflex Essential 50, Tapiflex Excellence 80, Tapiflex Platinum 100, Tapiflex Tiles 50 i 65

HETEROGENICZNA WYKŁADZINA WINYLOWA Z POWŁOKĄ TOP CLEAN XP

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo prostsza i bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne – zminimalizowany. Do czyszczenia zużywanych jest mniej chemikaliów i mniej wody. Dodatkowo wydajność i jakość czyszczenia są stałe. Zabezpieczenie powierzchni TopClean X-treme Performance bazuje na fotolitograficznej powłoce poliuretanowej wzmocnionej tlenkiem aluminium. Zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie oraz łatwą i taną konserwację – bez woskowania i bez polerowania przez cały okres eksploatacji!

CZYSZCZENIE WSTĘPNE


- Po zakończeniu instalacji dalsze prace budowlane mogą być wykonywane po wcześniejszym zabezpieczeniu podłogi np. tekturą, twardym papierem itp.
Usuwanie taśmy: ostrożnie pociągnąć taśmę do tyłu, a nie prosto do góry od podłogi.
- Przed rozpoczęciem użytkowania podłogi zaleca się przeprowadzenie czyszczenia wstępnego. Lekko zabrudzone podłogi: Odkurzyć, zamieść lub przemyć wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz. Do czyszczenia dużych powierzchni zalecamy użycie maszyn czyszczących z białym/żółtym padem. Do usuwania pyłu z prac budowlanych stosować detergent o niskim pH, 3 – 5.

ZAPOBIEGANIE ZABRUDZENIOM

- Aby usunąć brud już w obszarze wejścia, stosować maty wejściowe o odpowiednich wymiarach. Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. 90% z nich można zapobiec, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń przenikająca przez wejście zmniejsza wymagania w zakresie konserwacji wykładziny.

Wejście powinno składać się z trzech stref:

- Strefa pierwsza (całkowicie chroniona przed warunkami pogodowymi, np. dachem) służy do wstępnego usuwania największych zabrudzeń.
- Druga strefa służy do odsączenia wilgoci.
- W strefie trzeciej (za drzwiami) powinna znajdować się tekstylna, luźno ułożona zmywalna wycieraczka do odsączania resztek wilgoci i brudu z butów. Cała strefa wejściowa powinna być na tyle duża, aby można w niej było wykonać 8 kroków.

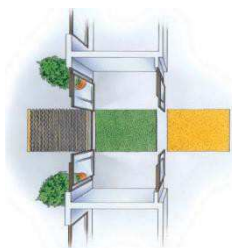

PORADY OGÓLNE

- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładzinę.
- Natychmiast ścierać rozlany olej, ponieważ może on uszkodzić powierzchnię.
- Kółka krzeseł i nóżki mebli wykonane z czarnej gumy mogą przebarwiać wykładzinę.
- Wszystkie nóżki krzeseł powinny być zabezpieczone podkładkami.
- Podłogi w jasnych barwach wymagają częstszego czyszczenia.

W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett, aby uzyskać więcej informacji.

 **Tarkett**

CZYSZCZENIE



■ **Czyszczenie codzienne:** Czyszczenie mopem na mokro lub sucho lub odkurzanie. W przypadku czyszczenia mopem na mokro ważne jest, aby woda nie pozostała na podłodze ani nie pozostawiła filmu. Podłoga powinna być praktycznie sucha po około 15 – 20 s.



■ **Czyszczenie maszynowe:** Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszczącej. Zalecana prędkość: od niskiej do średniej, 165 – 550 obr./min. Stosować czerwone pady.



■ **Środki czyszczące:** Używać neutralnych detergentów do podłóg. Pomieszczenia mokre mogą wymagać sporadycznego czyszczenia kwaśnymi środkami czyszczącymi o pH 3 do 5 w celu usunięcia osadów wapiennych i mydła lub detergentu alkalicznego o pH 9 do 11 w celu usunięcia zanieczyszczeń organicznych.

Ostrzeżenie! Zawsze przestrzegać dawki wskazanej w instrukcji!

Rodzaj czyszczenia (ręczne lub mechaniczne) dobrać do sytuacji (ruchu, stopnia zabrudzenia, dostępności itd.).

CZYSZCZENIE REGULARNE



■ **Lekkie zabrudzenia:** Czyszczenie natryskowe. Regeneracja powierzchni: spryskać neutralnym detergentem i środkiem do konserwacji podłóg i umyć za pomocą czerwonego pada. Odpowiednia prędkość: 165 – 330 obr./min



■ **Poważne zabrudzenia:** Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro. Nanieść roztwór środka czyszczącego (silnego, pH 10 – 11, po rozcieńczeniu) na powierzchnię wykładziny i odczekać 5 – 10 minut. Wyczyścić podłogę za pomocą jednotarczowej maszyny czyszczącej (czerwony pad). Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą i wysuszyć.

USUWANIE PLAM



■ **Plamy** należy natychmiast usuwać. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada nylonowego i neutralnego detergentu (nie używać rozpuszczalników). Kierować się od zewnątrz plamy do jej środka. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha.